

CERRADURAS




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Cerradura de cerrojo


1. MARQUE LA PUERTA

- Marque el borde de la puerta a aproximadamente entre 75mm y 150mm(3 y 6") por encima del picaporte de entrada. Doble el modelo a lo largo de la línea para doblar. Coloque el centro del modelo en la posición marcada. Determine el espesor de la puerta.
- Utilizando el modelo como guía, marque el borde de la puerta dejando lugar para un orificio de 25mm(1") de diámetro. Este será el orificio para el pestillo.
 - Utilizando el modelo como guía, maque la cara de la puerta dejando el lugar adecuado para un orificio de 54mm(2-1/8"). Este será el orificio para el cilindro. El juego de cerradura se ajusta a una distancia de 60mm o 70mm(2-3/8" o 2-3/4") desde el centro del cilindro hasta el borde de la puerta. Nota: Este juego de cerraduras ha sido preestablecido en la fábrica a una distancia de 60mm(2-3/8").

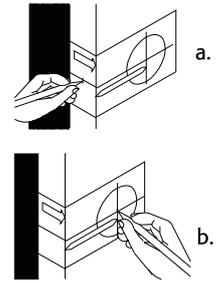


2. TALADRE ORIFICIOS

- Taladre orificios guía de 3mm(1/8") según se indicó en el paso No.1 para los orificios de 54mm(2-1/8") y de 25mm(1").
- Taladre un orificio de 54mm(2-1/8") a través de la cara de la puerta. Se recomienda que el orificio sea taladrado de ambos lados para minimizar las rajaduras.
 - Antes de taladrar el orificio de 25mm(1") en el borde de la puerta, marque el centro del orificio de la lámina hembra de la cerradura en la jamba de la puerta cerrándola y colocando un clavo 6d común de 51mm(2") desde el interior del orificio de 54mm(2-1/8") a través del orificio guía hasta que el clavo deje una marca en el canto de la puerta.
 - Abra la puerta y taladre un orificio de 25mm(1") en el centro del borde de la puerta a través del orificio de 54mm(2-1/8").
 - Luego, taladre un orificio de 25mm(1") en la canto de la puerta donde aparece la marca del clavo realizada en el punto (B.) de arriba, a un mínimo de 25mm(1") para la parte hembra de la cerradura.

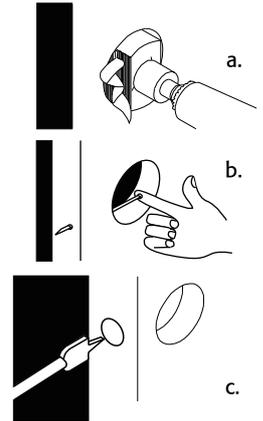


3. INSTALE EL PESTILLO

- Instale el pestillo en el orificio con la configuración de la chapa deseado, manteniendo el pestillo paralelo con la cara de la puerta. Marque el borde y quite el pestillo.
 - Cincele 1/8" (3mm) de profundidad hasta que la cara del pestillo se encuentre al ras del borde de la puerta (solamente si es necesario).
 - Instale el pestillo del cerrojo en posición "arriba" dentro los agujeros mostrados en el pestillo. Instale los tornillos dentro los agujeros en la chapa solamente si estas usando chapa radio.
- NOTA : A.) Nunca use un martillo en un pestillo si el cerrojo esta extendido. B.) No extende el cerrojo hasta que la cerradura esta instalada.

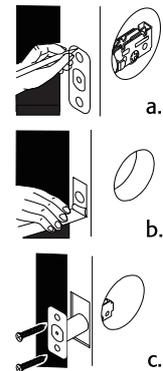

4. INSTALE LA PARTE HEMBRA DE LA CERRADURA


- Asegúrese de que el centro del orificio de la parte hembra de la cerradura esté alineado con el orificio del pestillo que está en la puerta para permitir el movimiento libre del pestillo de la cerradura. a.) Marque el contorno de la lámina de la parte hembra de la cerradura centrada sobre el orificio de la parte hembra. b.) Quite la lámina de la parte hembra de la cerradura y cincele 3mm(1/8") de profundidad o hasta que la cara de la lámina de la parte hembra de la cerradura se encuentre al ras del canto. c.) Alinear la chapa e instale nivelado. Introducir los dos tornillos y apretar.

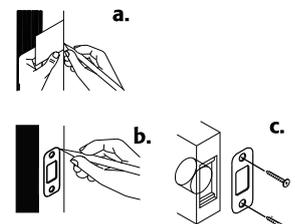

5.

INSTALE CERROJO

Quitar el tornillo con el destrallador de la parte interior del aro antes de la instalación.

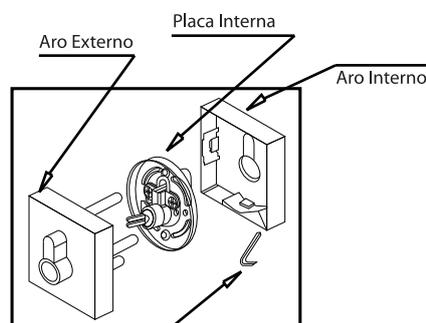





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Cerradura de cerrojo

6. INSTALE ARO EXTERIOR

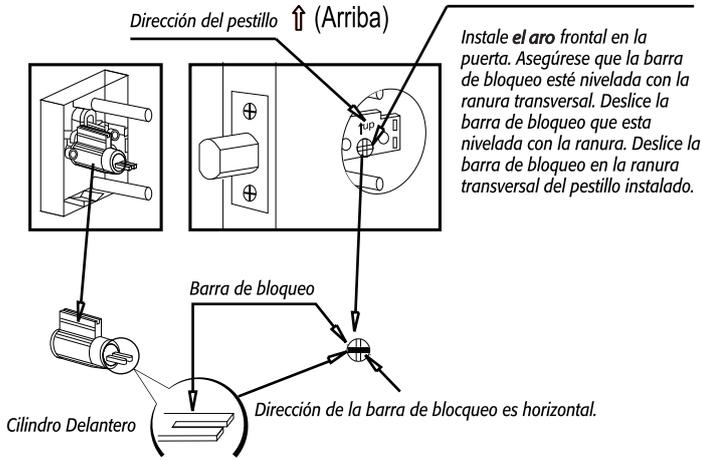


7. INSTALE PARTE INTERNA DEL ARO

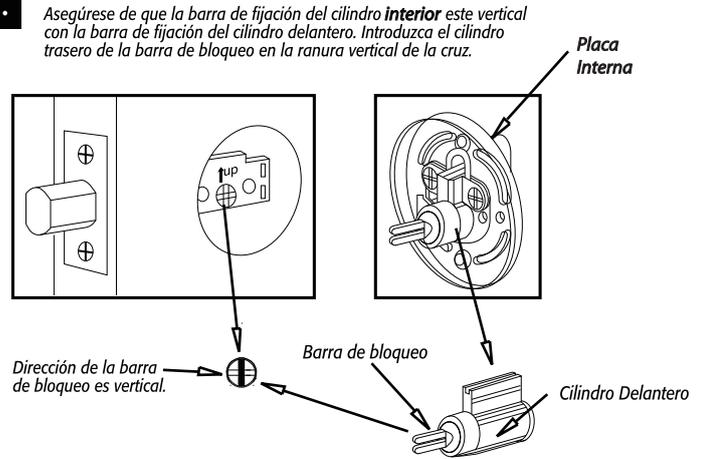


8. APRETAR EL TORNILLO

Instalar el aro interior de la puerta con el tornillo de montaje.

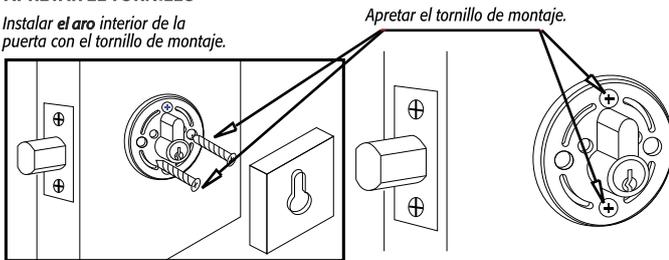

9. ARO INTERNO

Instale el aro parte interior y apriete el tornillo hexagonal, con el destornillador. Instalación finalizada.

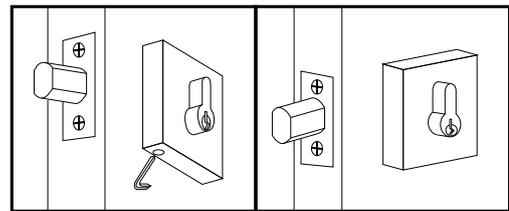

PLANTILLA DE INSTALACIÓN PARA CERRADURA DE CERROJO (SIMPLE O DOBLE)

Con el fin de mantener el acabado de las cerraduras favor de observar los siguientes puntos:

1. No instale sus cerraduras antes de pintar la puerta.
2. Para mantener su apariencia evite limpiar con solventes o productos químicos, use solo un paño humedo.
3. Abstengase de tratar la cerradura con abrasivos u objetos metalicos filosos.

