


INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN


1. El manual de instalación es tamaño DIN A4.
2. Descargar el archivo PDF y guardarlo en el disco duro de la computadora.
3. Abrir el archivo PDF con Adobe Acrobat Reader.
4. Seleccione Archivo > Imprimir o haga clic en el icono  de la barra de herramientas.
5. Seleccione una Impresora y en número de Copias que va a imprimir.
6. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Tamaño y a continuación especifique estas opciones de escala:
 - Tamaño real, o
 - Escala personalizada 100%.
7. Presione el botón de Imprimir.




PASOS PARA INSTALAR TU NUEVA CERRADURA

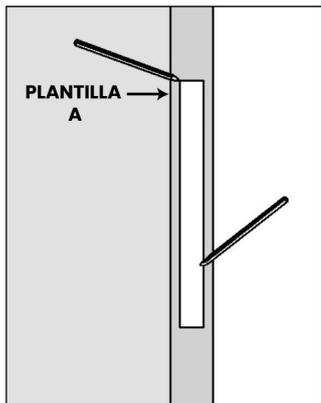


1. Centrar la plantilla A en la puerta y marcar el lugar para destajar la cavidad del frontis.

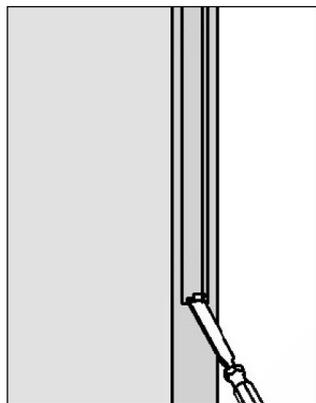


2. Destajar la cavidad para el frontis de la cerradura.

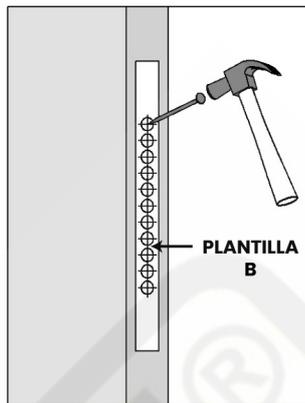


3. Marcar con la plantilla B los centros para agujerear la cavidad para la cerradura.

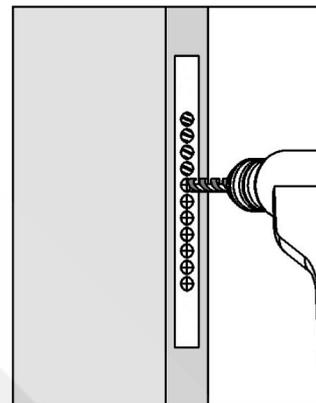


4. Taladrar la cavidad para la cerradura (ø 16 mm y 10 cm de profundidad).

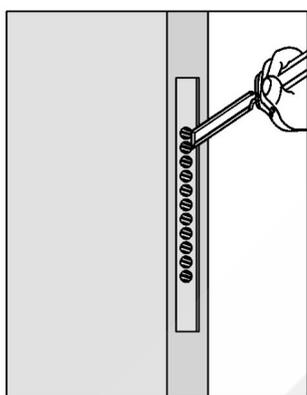


5. Con el formón eliminar la madera restante

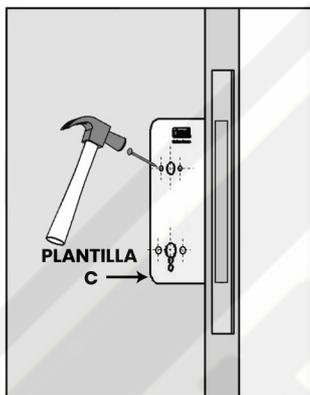


6. Alinear la plantilla C al borde de la puerta y marcar los centros de las manijas y el portacilindro.

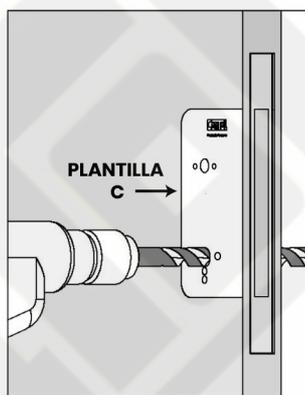


7. Taladrar los agujeros de las manijas y el portacilindro.

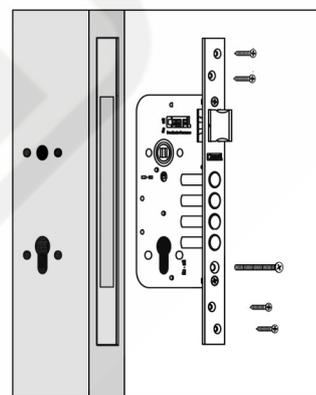


8. Ubicar los componentes de la cerradura.

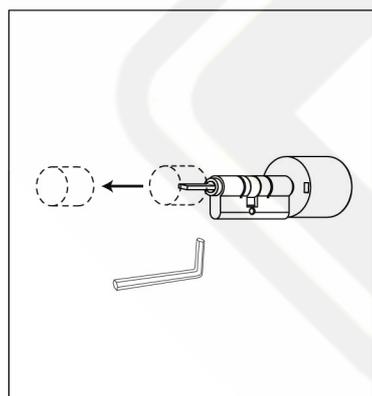

9. Con ayuda de la llave allen (incluida en el set de accesorios) soltar la perilla del cilindro inteligente BOLD. Retirar la perilla del todo para realizar el paso 10.

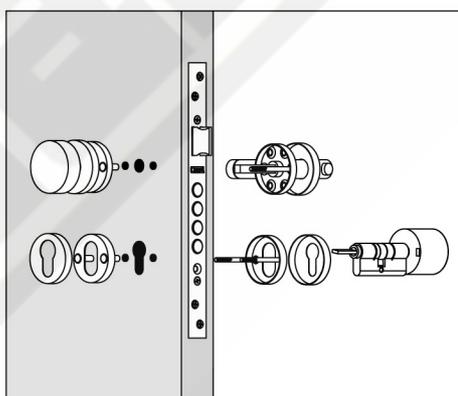


10. Colocar el jalador y la manija y los dos bocallaves de la cerradura. Luego introducir el cilindro inteligente BOLD desde el lado interior de la puerta, dejando la lengüeta por el lado exterior.

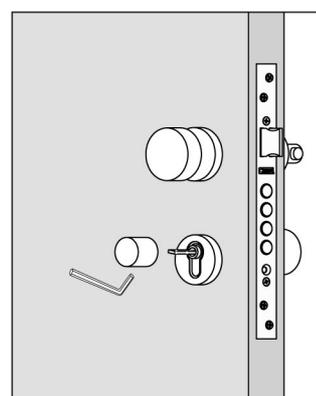

11. Poner nuevamente la perilla exterior del cilindro inteligente BOLD en la lengüeta y fijar con ayuda de la llave allen.


NOTA

Entre los accesorios encontrarás unas piezas (ver imagen de la derecha) que se llaman acoples. Estos acoples ayudan al cilindro inteligente a nivelarse según el espesor de la puerta. Los encontramos en 3 medidas.

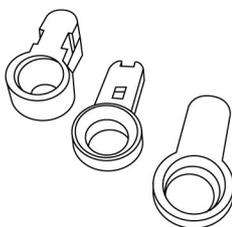


Espesor de la puerta	Acople
35 mm	No necesita acople.
40 mm	No necesita acople.
45 mm	Usar acople de 5 mm.
50 mm	Usar acople de 10 mm.
55 mm	Usar acople de 15 mm.


INSTALACIÓN DEL CONTRAFRENTE

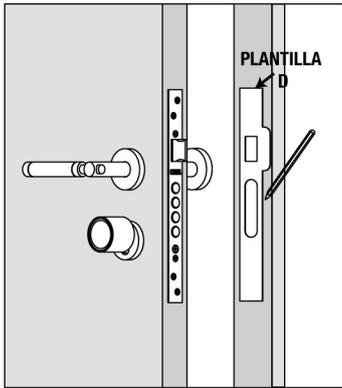

1. Con la plantilla D marcar en el marco de la puerta el lugar para destajar la cavidad para el contrafrente de la cerradura.

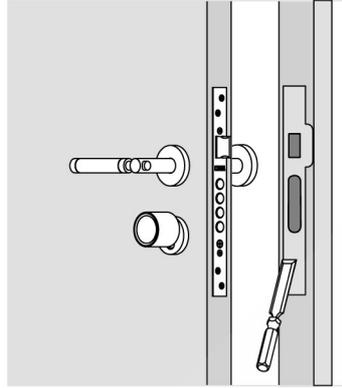


2. Destajar la cavidad para el contrafrente de la cerradura.

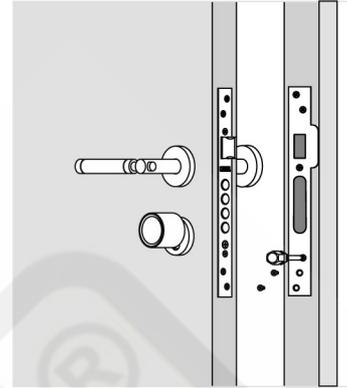


3. Colocar el contrafrente y sus tornillos.

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

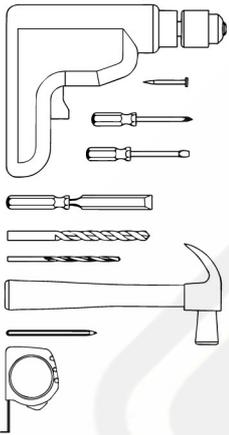

Taladro
 Clavo
 Destornillador plano
 Destornillador estrella
 Formón
 Broca de 7 mm.
 Broca de 14 mm o 9/16"
 Broca de 16 mm o 5/8"
 Broca de 20 mm
 Martillo
 Lápiz
 Cinta métrica


CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL PICAPORTE

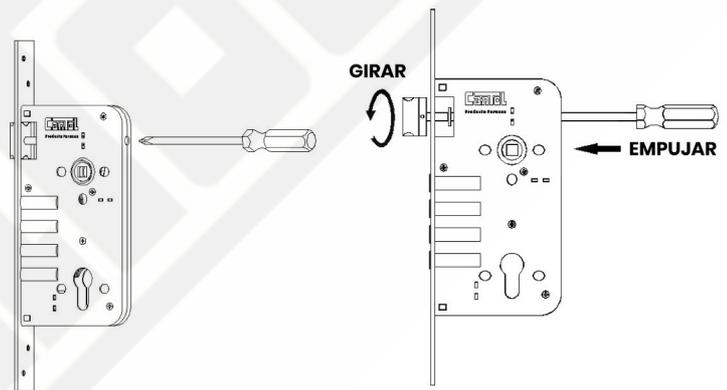


1. Localizar el destornillador tal como se indica en el dibujo hasta que el picaporte quede fuera del frontis.

2. Presionar el picaporte hasta que esté fuera del frontis y girar. Retirar el destornillador suavemente y comprobar que el picaporte esté en la posición deseada.

¿CÓMO REEMPLAZAR UNA CERRADURA DE PERILLA POR UNA CERRADURA INTELIGENTE?

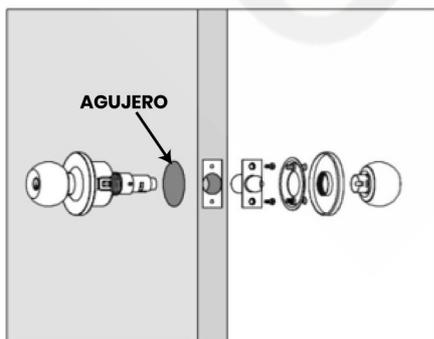

1. Desmontar la cerradura de perilla y tener en cuenta los agujeros que quedarán en la puerta.

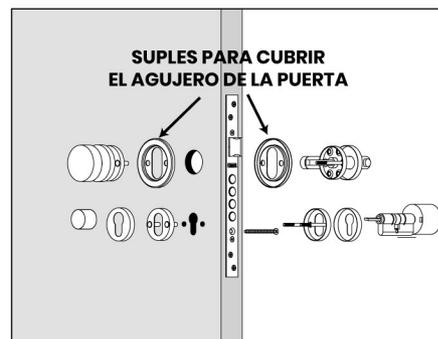

2. Seguir los pasos de la página anterior del manual considerando los agujeros del paso 1. Utilizar los suples de acero inoxidable incluidos en la caja de producto como se muestra en la imagen.

A

B

D

Ø 16mm (5/8")

Ø 16mm
(5/8")

C

Canol

Producto Peruano

