



MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA TRANCA CANTOL

HECHO EN EL PERÚ

Fabricado por Tecnopress S.A.C.

RUC: 20517274527

Calle Los Calderos 247, Ate, Lima 3 - Perú

SERVICIO DE INSTALACIONES

Celular y WhatsApp: +51-946003604

Email: tienda @cantol.com.pe

EXPERIENCIA AL CLIENTE


Celular y WhatsApp: +51-955150441

Email: experiencia.cliente@distrimax.com.pe

VIDEO TUTORIAL DE INSTALACIÓN





VIDEO DE USO DEL PRODUCTO

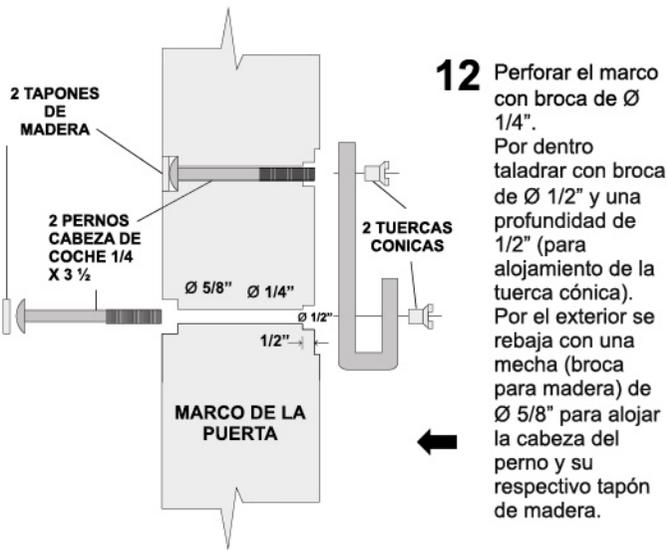


12 Perforar el marco con broca de \varnothing 1/4". Por dentro taladrar con broca de \varnothing 1/2" y una profundidad de 1/2" (para alojamiento de la tuerca cónica). Por el exterior se rebaja con una mecha (broca para madera) de \varnothing 5/8" para alojar la cabeza del perno y su respectivo tapón de madera.

13 El dibujo muestra el lugar del trabador. Nota.- La barra solo podrá retirarse abriendo la puerta mediante el desplazamiento de la barra.

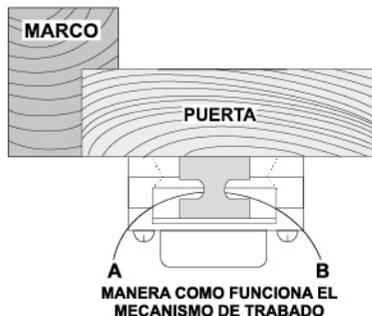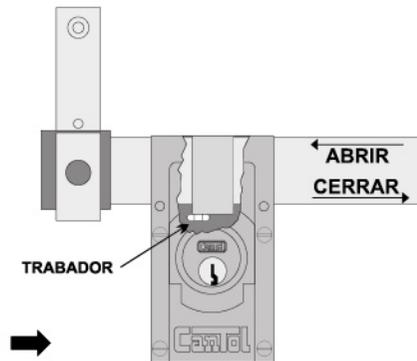


14 Las cavidades A y B es donde el trabador se aloja. En toda instalación solo se usa el que está más cerca al filo de la puerta. En el caso del dibujo es la cavidad A (la otra cavidad es para cuando la cerradura esta en el otro extremo de la puerta).

15 Colocar la barra con la puerta cerrada. Trazar línea A. La línea B es para las puertas que tienen la cerradura al otro extremo.

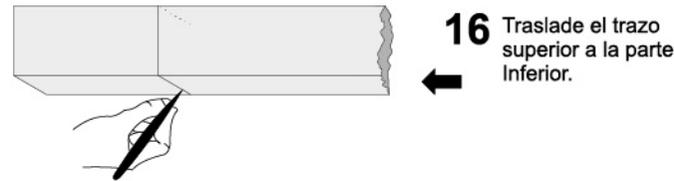


16 Traslade el trazo superior a la parte inferior.

17 Del trazo inferior perforar a 3mm. con broca de 3/16" (sólo la parte de abajo). Nota.- Cuando se trace según la ilustración anterior siempre serán los 3mm. En sentido contrario al extremo corto.

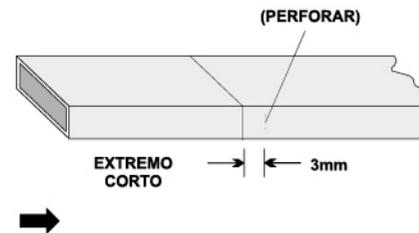



18 Introducir la tuerca.

Colocar el trabador y la arandela mediante el tornillo.

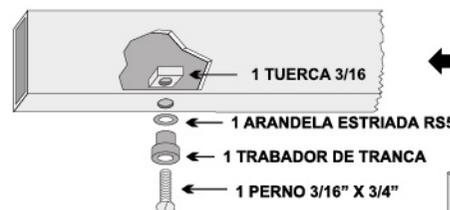


19 Colocar el seguro solo en caso de extravío de las llaves y solicitar cambio de la cerradura tranca.

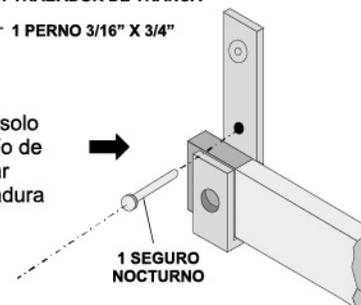


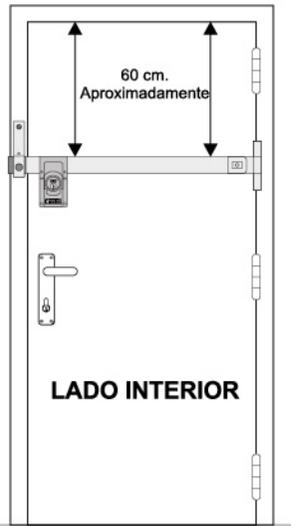


1 Ubicar el espacio donde se pueda instalar. Tómese en cuenta las bisagras existentes y cerraduras existentes.


2 Perforar un agujero de 1 1/4" para el tambor exterior teniendo como referencia los 78 cms. aprox. y los 6 cms. aprox. según se muestra en la figura.

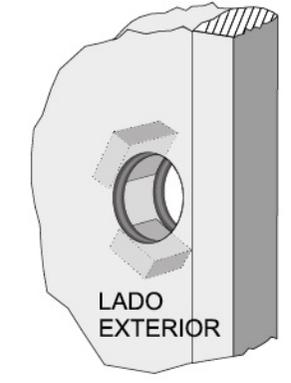



3 Si la puerta fuese hueca colocar dos trozos de madera a través del agujero.

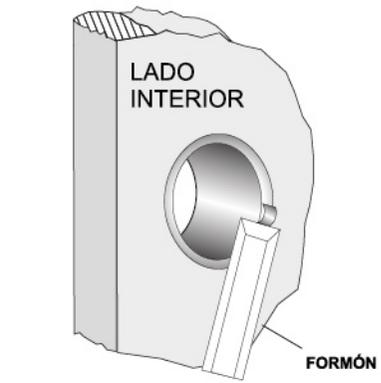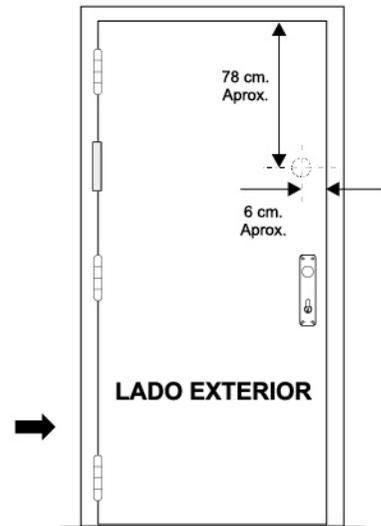

4 Por el lado interno hágase un "bisel" de modo que la cerradura se apoye totalmente.

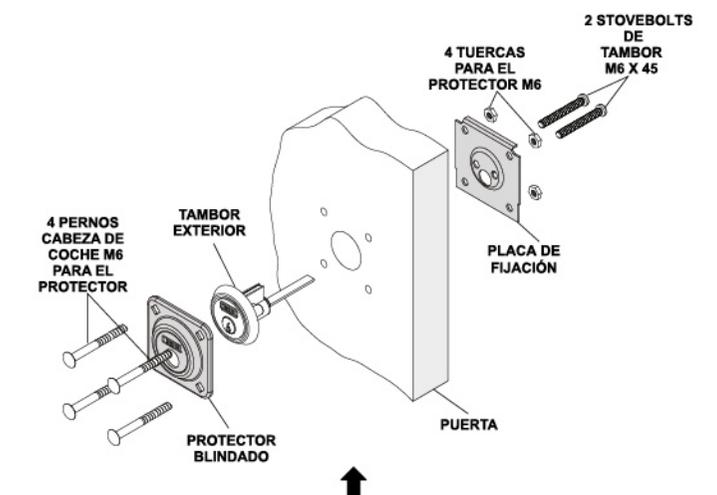


5 Colocar el tambor a través del agujero de la puerta. Colocar el protector blindado con los 4 pernos, tuernas y la placa de fijación. Fijar los 2 stovebolts del tambor interior como se muestra en la imagen.

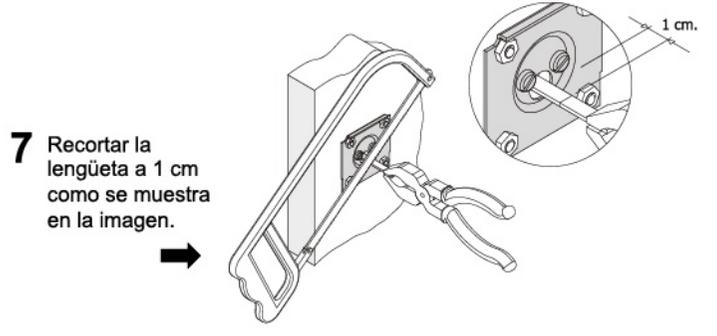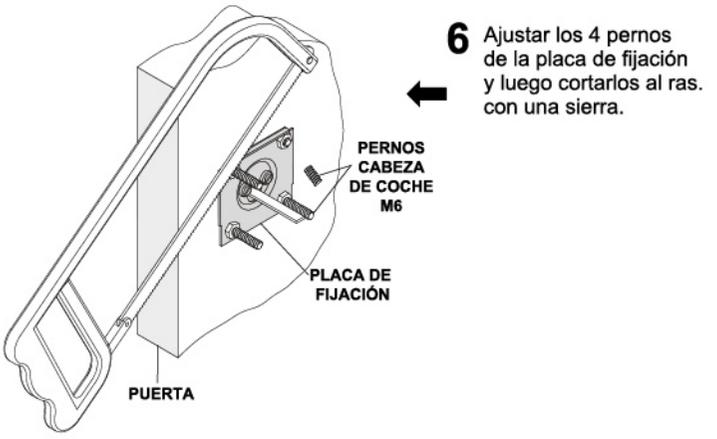



7 Recortar la lengüeta a 1 cm como se muestra en la imagen.

6 Ajustar los 4 pernos de la placa de fijación y luego cortarlos al ras con una sierra.

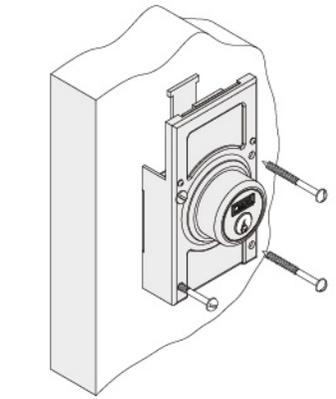


9 "Destajar" el marco para colocar la bisagra de la tranca; es necesario que el eje de bisagra de la tranca coincida con el resto de bisagras de la puerta.

8 Colocar el mecanismo de la cerradura por el interior de la puerta y fijarla con sus 4 tornillos 9"x2."

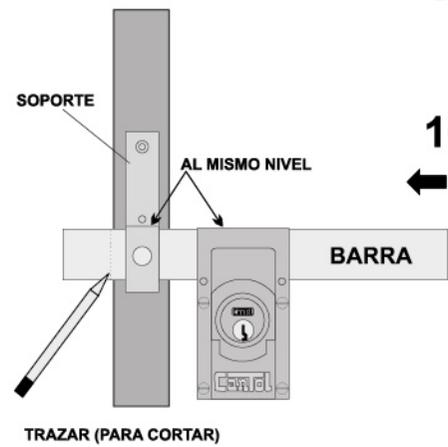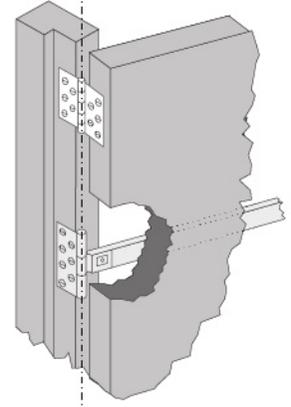

10 Fijar el Soporte a la misma altura que la cerradura. Cortar la barra cerca al soporte.

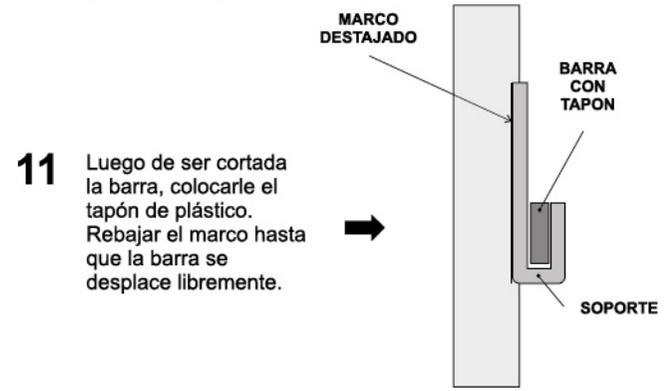

11 Luego de ser cortada la barra, colocarle el tapón de plástico. Rebajar el marco hasta que la barra se desplace libremente.